



BOKVÅRDS- GUIDE





BOKVÅRDS- GUIDE








Vi gör det lätt för dig!

På följande sidor förklarar och visar vi på ett enkelt, överskådligt sätt i text och bild om hur du arbetar med plastfilmer, taper och verktyg. Här finner du även många användbara tips på allt du behöver veta om val av produkt – allt beroende på vad du vill göra. Lycka till!



Du kan enkelt få bort besvärsliga luftbubblor i filmen genom att punktera dem med en nål; jämna därefter till filmen.

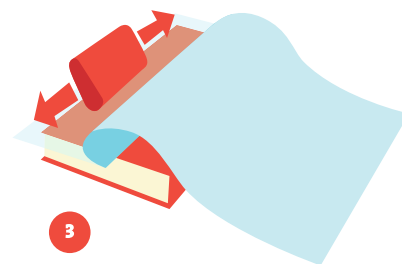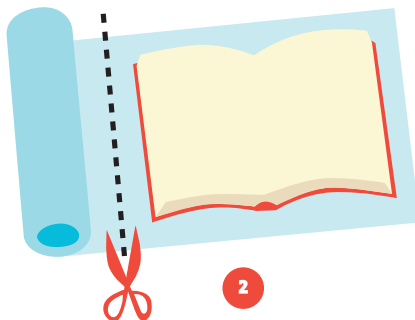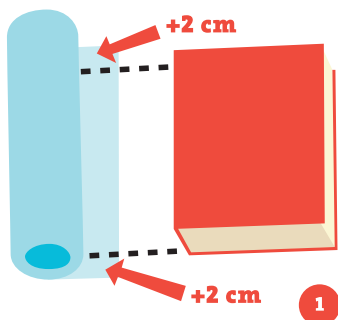

Att skydda böcker




Produkt Alla plastfilmer (omslagsplast).

Verktyg Sax, 3151; falsben, 3162; bokskrapa, 3167 eller mjuk trasa.

Klipp ut filmen och lämna ca. 2-3 cm överlappning på alla kanter.

Dra tillbaka skyddspappret, eller filmen i de fall där du använder Filmolux Soft ca. 10 cm och placera den på kanten av bokomslaget. Glöm inte att filmen måste överlappa kanterna.




Välj en plastfilm som är ca. 4 cm högre än boken som skall skyddas.

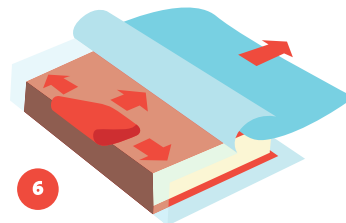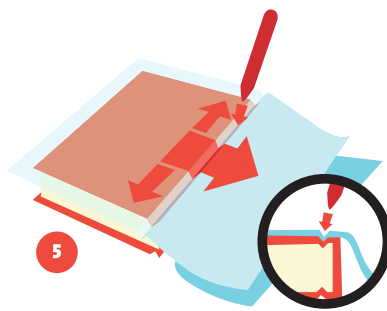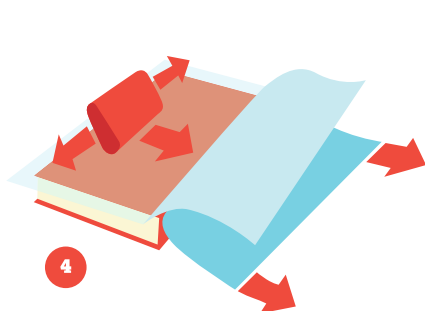

Avskilj sakta skyddspappret från filmen underifrån samtidigt som du pressar filmen mot omslaget. Använd en mjuk trasa eller bokskrapa. Tänk på att du alltid arbetar från mitten ut mot kanterna.

Använd falsbenet för att fästa filmen ordentligt i pärmveck och fortsätt därefter med ryggen. VIKTIGT: sträck inte på filmen när du arbetar med pärmveckan.

Vänd på boken och fortsätt med omslagets baksida.

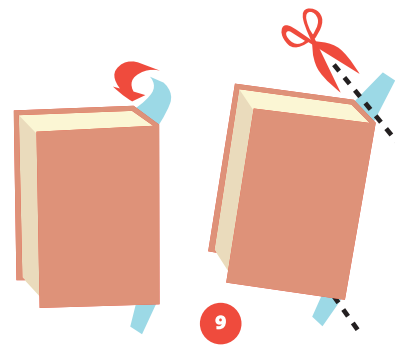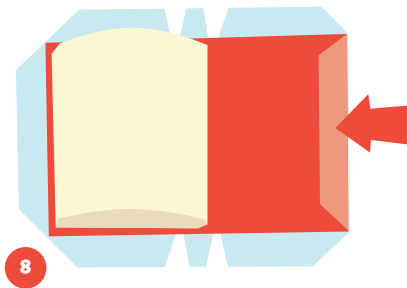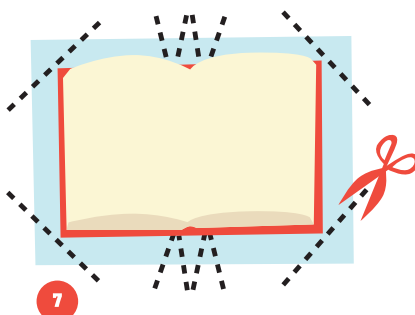

Klipp den överlappande filmen diagonalt i alla fyra hörnen och gör även kilformade utklippningar i ryggsluten.

Den överlappande filmen viks och fästs på omslagets insidor.

Överlappningen på pärmryggen kan vikas in i hålrummet (på ryggen). Använd ett falsben eller vikben. I de fall det gäller en pocketbok; klipp av överflödig film.



Att förstärka pocketböcker

Pocketböcker ökar i bibliotekens utlåning. De är billiga i inköp men lämnar en del övrigt att önska i bibliotekssammanhang beträffande inbindningen.


Filmolux H200 gör det möjligt att på ett snabbt, enkelt sätt väsentligt förlänga livslängden på pocketböcker – och då utan större kostnader.

Filmolux H200 är särskilt framtagen för att förstärka och skydda pocketböcker.

Filmen appliceras på omslagets utsida tillsammans med en plastremsa, Filomlux 609 på bokryggen. Ett annat sätt, som vi rekommenderar, är att applicera Filmolux H200 på insidan av pocketomslaget, sätta en pappers-tape, Filmoplast P90 eller Filmoplast SH, för att förstärka pärmvecken och slutligen skydda hela boken med någon plastfilm, exv. Filmolux Soft. På så sätt förhindrar du att omslaget lossnar från inlagen. Du får därmed en slutprodukt med lång hållbarhet. Här följer instruktioner på det förstnämnda, lite enklare tillvägagångssättet.


Produkt Kartplast, Filmolux H200* (alt. Kartplast);
Papperstape, Filmoplast P90.

Verktyg Sax; mjuk trasa eller bokskrapa.

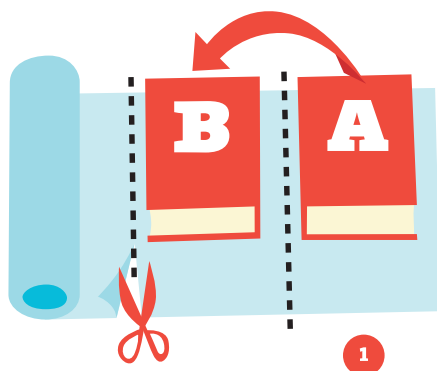


Lägg boken med omslagets framsida uppåt (A) på det rutmarkerade skyddspappret. Mät ut det aktuella bokformatet med ca. 3-4 cm överlappning på alla kanter.

Vänd på boken så att omslagets baksida kommer uppåt (B). Mät ut på samma sätt som ovan. Klipp ut önskat filmformat.

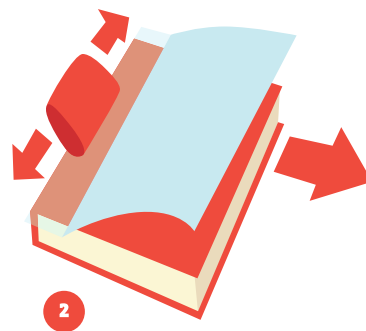

Applicera filmen på omslagets fram och baksida genom att sakta dra bort skyddspappret underifrån samtidigt som du pressar filmen mot omslaget. Använd här en mjuk trasa eller bokskrapa. Tänk på att du alltid arbetar från mitten ut mot kanterna.

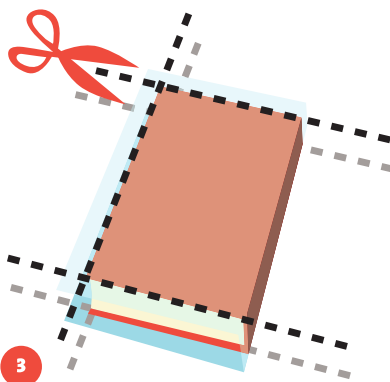

Klipp bort överflödigt film från omslaget.

Mät ut och klipp ut önskad längd med en överlappning av 3-4 cm av plastremsan, Filmolux 609, för att förstärka bokryggen.

Applicera remsan på bokryggen genom att sakta dra bort skyddspappret underifrån samtidigt som du pressar den mot ryggen. Använd en mjuk trasa för bästa resultat.



Klipp eller skär bort överflödigt film från ryggen.




Att plasta in kartor, ritningar m.m.


Produkt Omslagsplast, Filmolux (Biblioteksplast) eller Filmolux 609.
Verktyg Sax; måttband/linjal; mjuk trasa eller bokskapa.




En flat, skrynkelfri yta är av yttersta vikt för ett bra resultat. Pappersdokument som tidigare varit vikta måste jämnas till; fukta dokumenten lätt och stryk dem därefter med ett varmt järn.

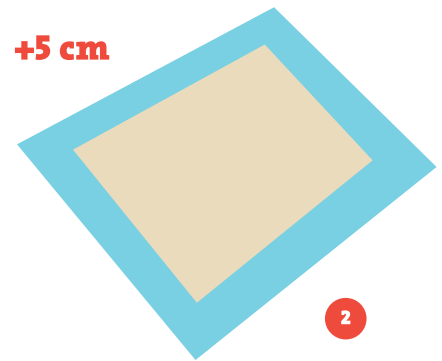



Mät upp dokumentet som skall lamineras och skär ut ett stycke lamineringsfilm genom att lämna en överlappning om ca. 5 cm på alla kanter. Laminera dokumentet på båda sidor om en vattentät inplastning önskas. En överlappning om 5 cm i ytterkanterna rekommenderas.

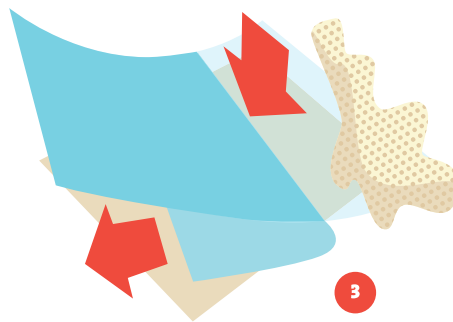

Avskilj sakta skyddspappret från lamineringsfilmen underifrån samtidigt som du pressar filmen mot dokumentet. Använd en mjuk trasa eller bokskrapa. Tänk på att du alltid arbetar från mitten ut mot kanterna.

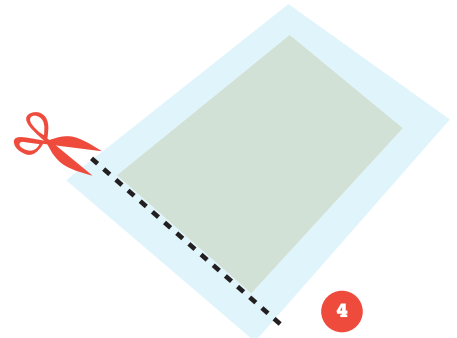

Skär eller klipp bort överflödigt film.

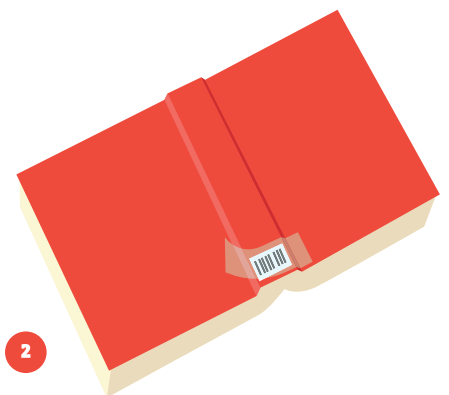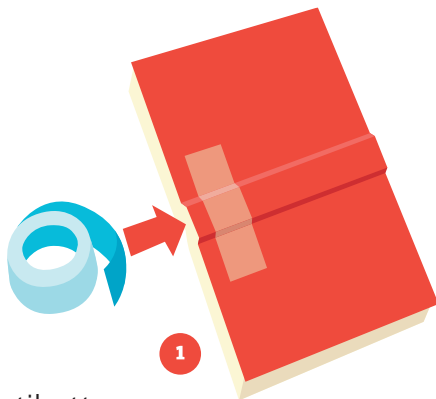


Att skydda etiketter och annan märkning

Produkt Plastremsa, Filmolux 610; Filmolux Libre (alt. ekonomiplastremsa; eller klar boktape, Scotch 845).
Verktyg Tapehållare, TA3, 3164; märkpenor.

Etiketten fästs först på bokryggen varefter skyddsfilm appliceras. I de fall då endast etiketten skall skyddas rekommenderar vi Filmolux 610. För att få etiketten att fästa permanent placeras filmen med en överlappning om min. 1 cm av etikettens storlek.

För att skydda streckkoder skall en skyddsfilm utan mjukgörare, exv. Filmolux Libre, alltid användas. Förklaringen är enkel: återkommande skanning av oskyddade streckkoder med laseravläsare medför att koden slits som därmed riskerar att bli oläslig. Filmolux Libre skyddar streckkoden effektivt. Filmen förhindrar dessutom att färg eller bläck från att "blöda", vilket kan försvåra avläsning.

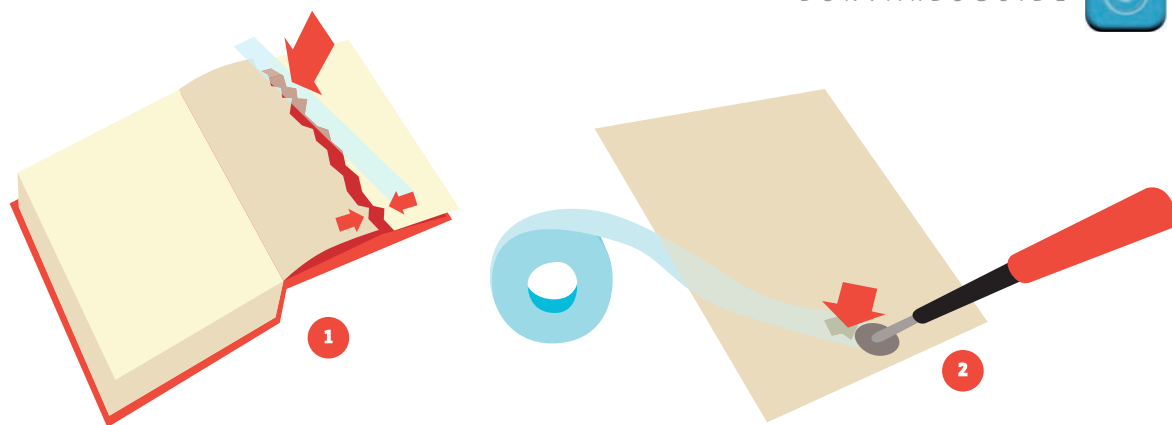

Att laga revor

Produkt Papperstape, Filmoplast P;
Restaureringspapper, Filmoplast R.
Verktyg Falsben, 3162; sax, 3151;
Förseglingsjärn.

Både Filmoplast P och Filmoplast R är lämpliga för att laga revor och hål i dagens papper. Filmoplast P är lätt genomsiktligt och kan avlägsnas med vatten; även efter flera år (förutsatt stabilt ytskikt). Filmoplast R är väsentligt tunnare än Filmoplast P och kan avlägsnas genom värme.

ATT LAGA MED FILMOPLAST P


För att laga en reva; ta en remsa från rullen som är något längre än själva revan. Placera tapen över revan och gnugga ordentligt med ett falsben. Genom att gnugga fäster tapen samtidigt som luft mellan pappersfibrerna försvinner. Resultatet är en lagning med en god transparens.

Klipp bort överflödig tape.

ATT LAGA MED FILMOPLAST R

För att laga en reva; ta en remsa från rullen som är något större än det skadade området. Placera tapen över revan/hålet. Börja försegla sidan i ena änden med järnet och fortsätt längs med tapen. Använd jämna, cirkelrörelser till dess att önskad genomsiktighet uppnås.

För att laga ett hål fungerar det på samma sätt som med en reva men med ett undantag: lägg ett silikonpapper under hålet. På så sätt undviker du att sidan undertill fastnar.

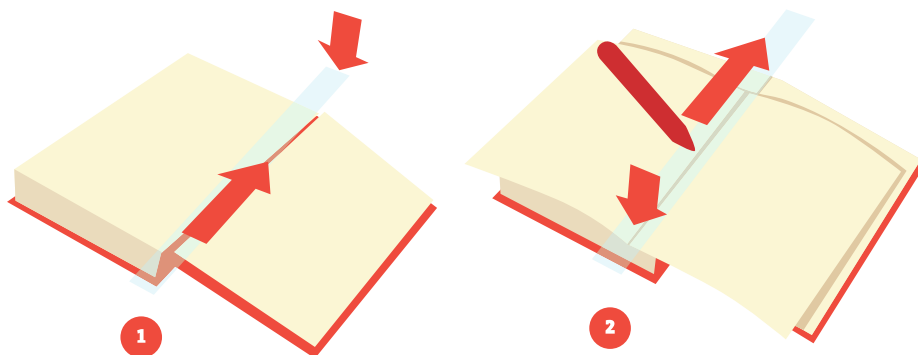

Att sätta in utrivna sidor


Produkt Papperstape, Filmoplast P90;
Restaureringspapper, Filmoplast R.
Verktyg Falsben, 3162; sax, 3151.

För att sätta in en utrivna sida; ta en remsa från rullen som är något längre än sidan.

Placera först remsan på sidan som skall sättas in. För in den lösa sidan och fäst den vid intilliggande sida. Gnugga tapen ordentligt med falsbenet för bästa vidhäftning.



Detta sätt är endast lämpligt vid insättning av ett fåtal sidor. Finns det för många lösa blad bör boken bindas om.

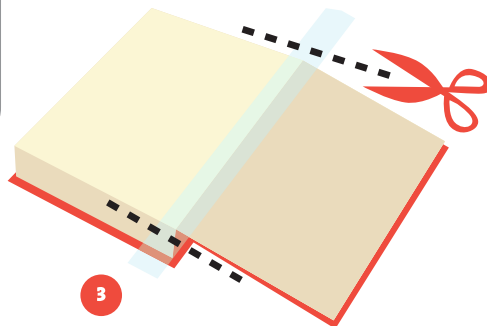

Klipp bort överflödig tape.



När du arbetar med väldigt tunt papper, eller i situationer där text måste klistras över, kan Filmoplast P90 ersättas med Filmoplast P.




Att förstärka och laga pärmveck

Produkt Papperstape, Filmoplast P90; Textiltape; Filmoplast SH.

Verktyg Falsben, 3162; sax, 3151.


Beroende på tjockleken på bokens inlaga kan du antingen välja den vita, långfibriga papperstapen, P90 eller den något starkare textiltapen, Filmoplast SH. Oavsett vilken tape du använder är det samma instruktioner som gäller.

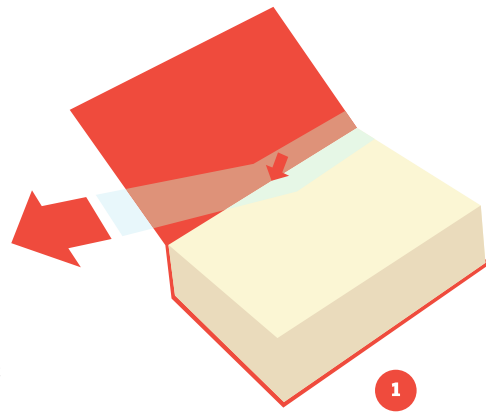

För att förstärka och laga insidans pärmveck på pocketböcker; ta en remsa av tapen som är något längre än bokomslaget.

Placera först tapen mot inlagan och sedan mot omslaget. Gnugga tapen ordentligt mot underlaget med falsbenet för bästa vidhäftning.

Klipp bort överflödig tape.

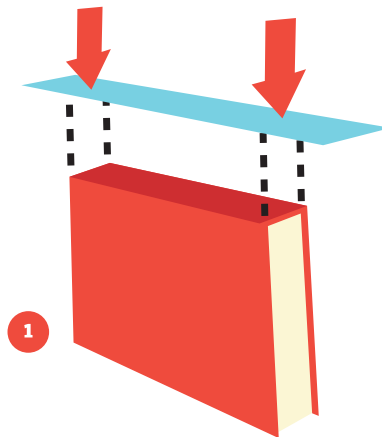


Att laga bokryggar

Produkt Plastad eller textil vävremsa eller klara taper, Scotch boktape 845; vävremsa, Filmoplast T.

Verktyg Sax, 3151; falsben, 3162.

För att laga en bokrygg med textil vävremsa eller Filmoplast T klipper du av önskad längd från rullen; något längre än höjden på boken.

Avlägsna skyddspappret halvvägs längs med remsan (vertikalt) och placera den på mitten på ryggen.

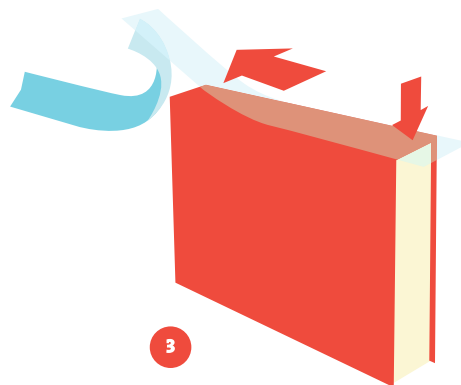

Gnugga tapen ordentligt mot underlaget, ta bort skyddspapper helt och fäst resterande del av tapen.

Ta bort överflödig tape i ändarna genom att göra ett V-format klipp och för in flikarna i hålrummet på ryggen. Lagar du pocketböcker klipper du bara av överflödig tape.




Att laga lösa ryggar

Beroende på skadans omfattning kan du också bygga upp bokryggen med hjälp av en papperslist eller en tunnel*. Vi rekommenderar detta förfaringssätt om ryggen är helt lös.


Produkt Vävremsa, Filmoplast T (alt. Häftgas);
Bok- & blocklim.
Verktyg Sax, 3151; falsben, 3162, Limpensel, 2127.



Mät ut exv. häftgas, papperslist och falsväv som passar till boken. Lossa pärm-pappen försiktigt. Gör bokryggen ren från trasigt papper. Om boken är tjock gör en tunnel*.

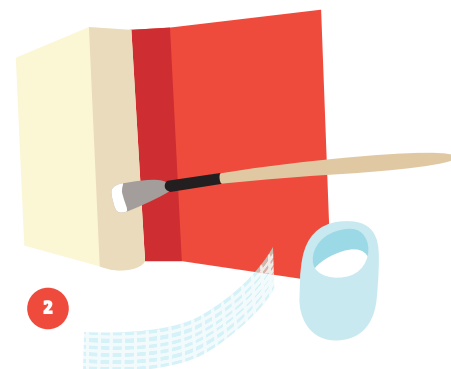

Stryk lim på ryggen och under pärm-pap-pen. Håll över så mycket lim du behöver i en mindre burk eller flaska, så håller sig limmet längre. Limmet går även utmärkt att späda med vatten.

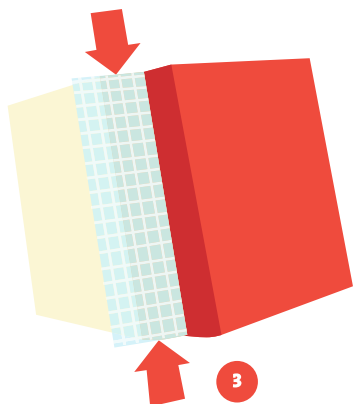


Lägg på häftgasen och låt en bit hamna utanför som ska limmas på pärm-pap-pen.



För att kunna fortsätta arbetet utan att blocket limmas fast vid pärmryggen, limma på en papperslist eller en tunnel*.



Tunneln limmas fast vid pärmryggen.

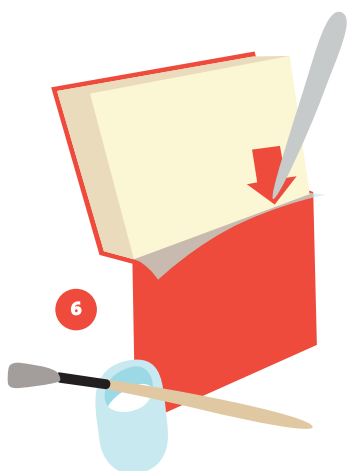

Fäll ner boken, stoppa in häftgasen under pärm-pap-pen och stryk på lim även där **.



Pressa pärm-pap-pen över häftgasen och se till att det inte glipar. Helst bör det torka innan du fortsätter med att lägga på falsväven som förstärker och döljer "såret".


*) En "tunnel" används vid en tjock bok och stärker dess ryggar. Mät ut ryggbredden med A4 papper, vik i tre delar, limma fast den ena delen med den andra, så att det bildas en tunnel. Tunneln limmas på istället för pappersbiten och limmar även den del som går ihop med pärmryggen. På så sätt får den en delad ryggar. Därefter fortsätter du som tidigare.

**) Om du inte kan stoppa in häftgasen under pärm-pap-pen lägger du den utanpå. Det döljer du sedan när du lägger på falsväven.



Att laga/förstärka med nål och tråd

Tunna broschyrer med häftklamrar lagar/förstärker du med nål och tråd.

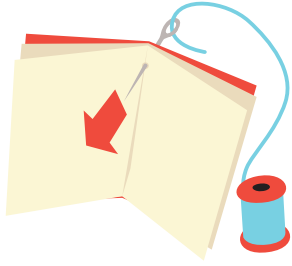


Produkt Bokbindningstråd, 2723.
Verktyg Syl, 2722, grov synål/stoppnål.


Avlägsna först den ena klammern och stick in nålen i ryggens yttersida. Lämna en bit tråd som du kan hålla i.




För extra skydd använd Easy Wings även på rygglutets nedre del. Tänk då på att vingarna skall peka nedåt (såvida du inte vänder upp och ned på boken).

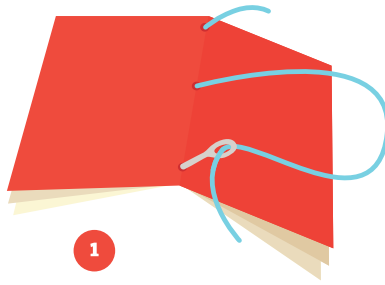


Gör hål mellan dessa klamrar mitt i broschyren och låt nålen gå ut på yttersidan igen. Tag bort den andra klammern, för in nålen på insidan och tillbaka ut igen genom mitthållet.

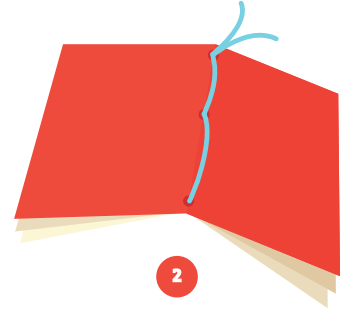

Nu har du två stora stygn på insidan av broschyren och två på yttersidans rygg. Bind ihop tråden med en ordentlig knut. Plasta ryggen, så är det ingen risk att knuten går upp.

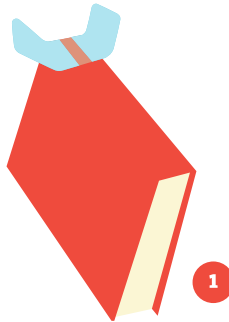


Avlägsna mittremsan från det perforerade skyddspappret. Fäst förstärkningen överst på rygglutet med vingarna pekande uppåt.

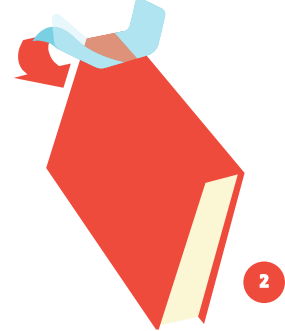

Avlägsna skyddspappret från vänster sida och fäst förstärkningen över omslaget och ryggen. Upprepa momentet på den andra sidan.

Att förstärka bokryggar med Easy Wings

Produkt Easy Wings, 3091-92.

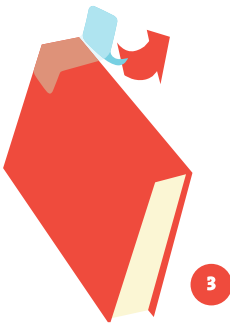


Öppna boken och fäst förstärkningen genom att vika vingarna över kanten på omslagets insida.

Att förstärka dagstidningar, tidskrifter och veckotidningar med Easy Hold


Produkt Easy Hold, 3159.




Fäst den nedre halvan av förstärkningen i mittvecket på tidningen och där "halsen på timglas" överlappar ovankanten; undvik därmed svårigheter med att slå ihop tidningen.

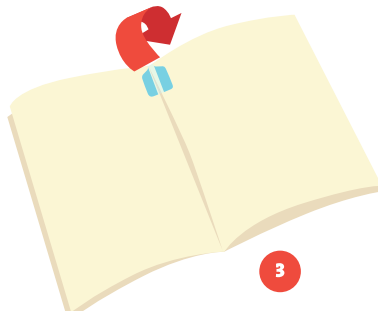

Vik förstärkningen över kanten och fäst den på utsidan av tidningen.

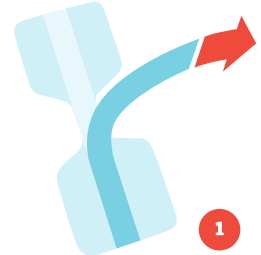

Öppna tidningen på mitten. Avlägsna mittremsan från det perforerade skyddspappret.

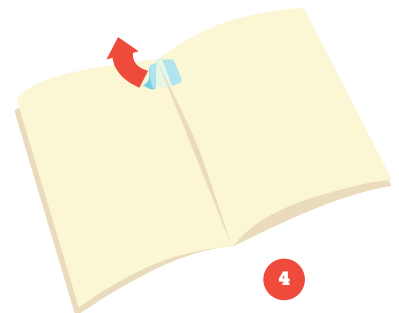

Avlägsna de fyra kvarvarande skyddspapperna och fäst filmen genom att trycka till den med fingret.

Tidningens nedre del förstärks på samma sätt.






Vi gör det lätt för dig!

På följande sidor förklarar och visar vi på ett enkelt, överskådligt sätt i text och bild om hur du arbetar med plastfilmer, taper och verktyg. Här finner du även många användbara tips på allt du behöver veta om val av produkt – allt beroende på vad du vill göra. Lycka till!



Du kan enkelt få bort besvärsliga luftbubblor i filmen genom att punktera dem med en nål; jämna därefter till filmen.

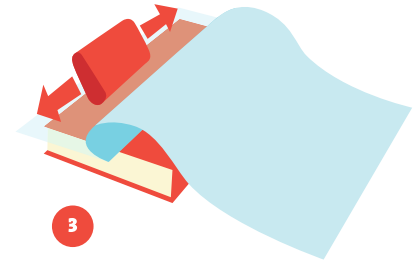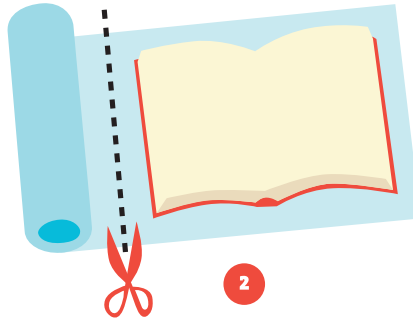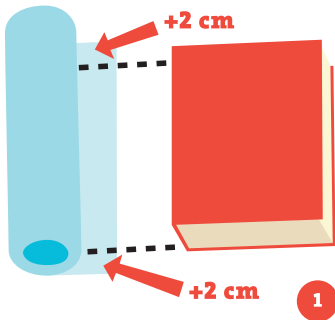

Att skydda böcker




Produkt Alla plastfilmer (omslagsplast).

Verktyg Sax, 3151; falsben, 3162; bokskrapa, 3167 eller mjuk trasa.

Klipp ut filmen och lämna ca. 2-3 cm överlappning på alla kanter.

Dra tillbaka skyddspappret, eller filmen i de fall där du använder Filmolux Soft ca. 10 cm och placera den på kanten av bokomslaget. Glöm inte att filmen måste överlappa kanterna.




Välj en plastfilm som är ca. 4 cm högre än boken som skall skyddas.

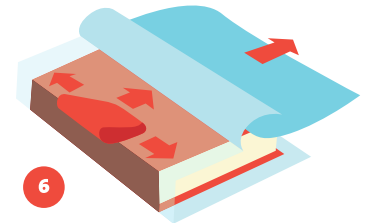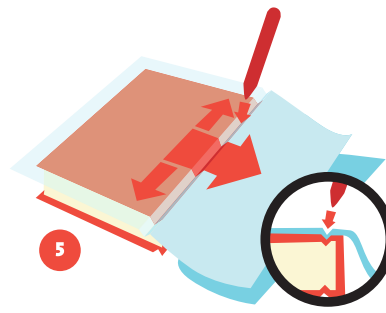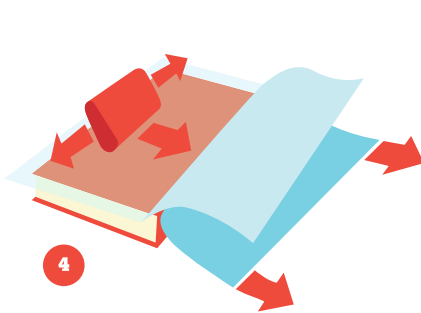

Avskilj sakta skyddspappret från filmen underifrån samtidigt som du pressar filmen mot omslaget. Använd en mjuk trasa eller bokskrapa. Tänk på att du alltid arbetar från mitten ut mot kanterna.

Använd falsbenet för att fästa filmen ordentligt i pärmveck och fortsätt därefter med ryggen. VIKTIGT: sträck inte på filmen när du arbetar med pärmveckan.

Vänd på boken och fortsätt med omslagets baksida.

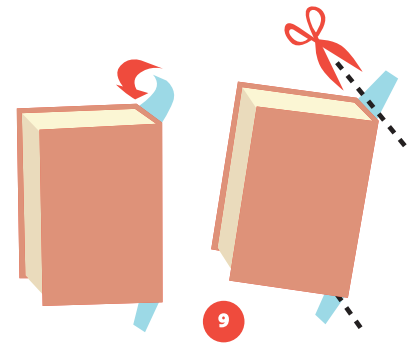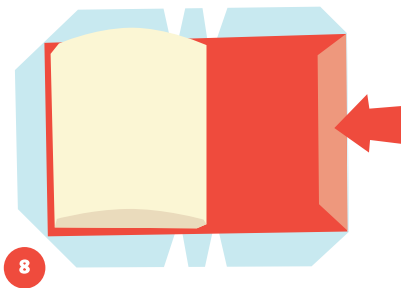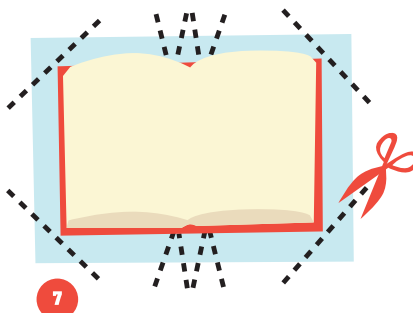

Klipp den överlappande filmen diagonalt i alla fyra hörnen och gör även kilformade utklippningar i ryggsluten.

Den överlappande filmen viks och fästs på omslagets insidor.

Överlappningen på pärmryggen kan vikas in i hålrummet (på ryggen). Använd ett falsben eller vikben. I de fall det gäller en pocketbok; klipp av överflödig film.



Att förstärka pocketböcker

Pocketböcker ökar i bibliotekens utlåning. De är billiga i inköp men lämnar en del övrigt att önska i bibliotekssammanhang beträffande inbindningen.


Filmolux H200 gör det möjligt att på ett snabbt, enkelt sätt väsentligt förlänga livslängden på pocketböcker – och då utan större kostnader.

Filmolux H200 är särskilt framtagen för att förstärka och skydda pocketböcker.

Filmen appliceras på omslagets utsida tillsammans med en plastremsa, Filomlux 609 på bokryggen. Ett annat sätt, som vi rekommenderar, är att applicera Filmolux H200 på insidan av pocketomslaget, sätta en pappers-tape, Filmoplast P90 eller Filmoplast SH, för att förstärka pärmvecken och slutligen skydda hela boken med någon plastfilm, exv. Filmolux Soft. På så sätt förhindrar du att omslaget lossnar från inlagen. Du får därmed en slutprodukt med lång hållbarhet. Här följer instruktioner på det förstnämnda, lite enklare tillvägagångssättet.

Produkt Kartplast, Filmolux H200* (alt. Kartplast);
Papperstape, Filmoplast P90.

Verktyg Sax; mjuk trasa eller bokskrapa.

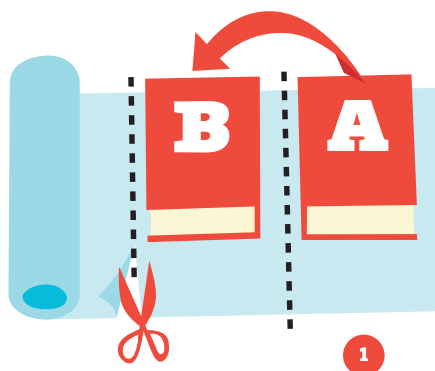


Lägg boken med omslagets framsida uppåt (A) på det rutmarkerade skyddspappret. Mät ut det aktuella bokformatet med ca. 3-4 cm överlappning på alla kanter.

Vänd på boken så att omslagets baksida kommer uppåt (B). Mät ut på samma sätt som ovan. Klipp ut önskat filmformat.



Applicera filmen på omslagets fram och baksida genom att sakta dra bort skyddspappret underifrån samtidigt som du pressar filmen mot omslaget. Använd här en mjuk trasa eller bokskrapa. Tänk på att du alltid arbetar från mitten ut mot kanterna.

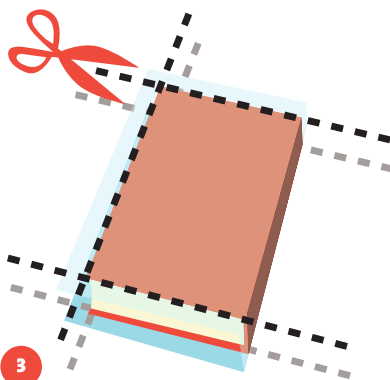

Klipp bort överflödigt film från omslaget.

Mät ut och klipp ut önskad längd med en överlappning av 3-4 cm av plastremsan, Filmolux 609, för att förstärka bokryggen.

Applicera remsan på bokryggen genom att sakta dra bort skyddspappret underifrån samtidigt som du pressar den mot ryggen. Använd en mjuk trasa för bästa resultat.



Klipp eller skär bort överflödigt film från ryggen.




Att plasta in kartor, ritningar m.m.


Produkt Omslagsplast, Filmolux (Biblioteksplast) eller Filmolux 609.
Verktyg Sax; måttband/linjal; mjuk trasa eller bokskapa.




En flat, skrynkelfri yta är av yttersta vikt för ett bra resultat. Pappersdokument som tidigare varit vikta måste jämnas till; fukta dokumenten lätt och stryk dem därefter med ett varmt järn.

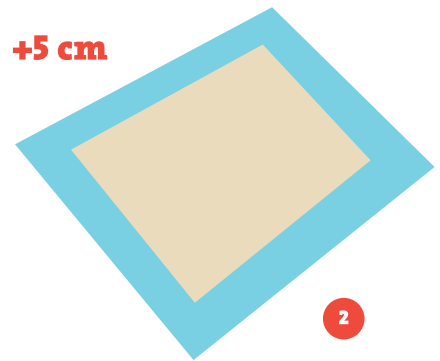



Mät upp dokumentet som skall lamineras och skär ut ett stycke lamineringsfilm genom att lämna en överlappning om ca. 5 cm på alla kanter. Laminera dokumentet på båda sidor om en vattentät inplastning önskas. En överlappning om 5 cm i ytterkanterna rekommenderas.

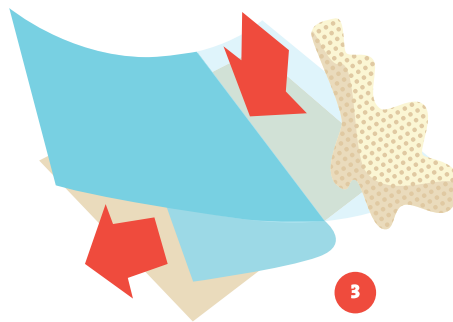

Avskilj sakta skyddspappret från lamineringsfilmen underifrån samtidigt som du pressar filmen mot dokumentet. Använd en mjuk trasa eller bokskrapa. Tänk på att du alltid arbetar från mitten ut mot kanterna.

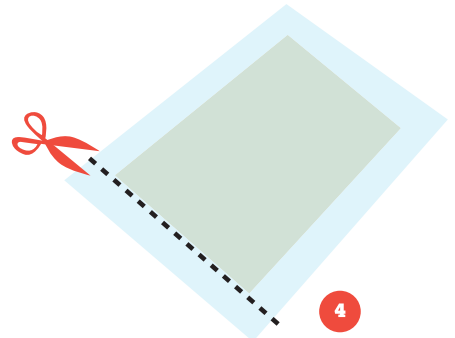

Skär eller klipp bort överflödigt film.

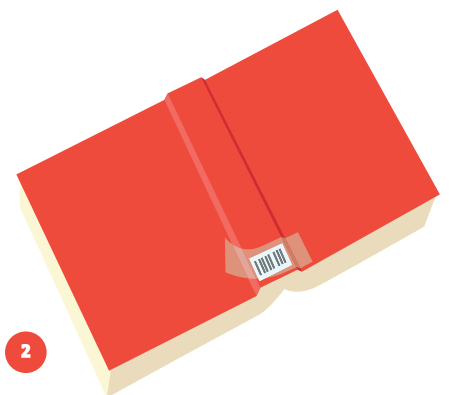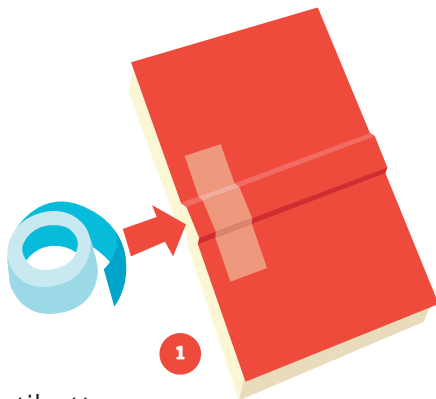


Att skydda etiketter och annan märkning

Produkt Plastremsa, Filmolux 610; Filmolux Libre (alt. ekonomiplastremsa; eller klar boktape, Scotch 845).
Verktyg Tapehållare, TA3, 3164; märkpennor.

Etiketten fästs först på bokryggen var- efter skyddsfilm appliceras. I de fall då endast etiketten skall skyddas rekommenderar vi Filmolux 610. För att få etiketten att fästa permanent placeras filmen med en överlappning om min. 1 cm av etikettens storlek.

För att skydda streckkoder skall en skyddsfilm utan mjukgörare, exv. Filmolux Libre, alltid användas. Förklaringen är enkel: återkommande skanning av oskyddade streckkoder med laseravläsare medför att koden slits som därmed riskerar att bli oläslig. Filmolux Libre skyddar streckkoden effektivt. Filmen förhindrar dessutom att färg eller bläck från att "blöda", vilket kan försvåra avläsning.

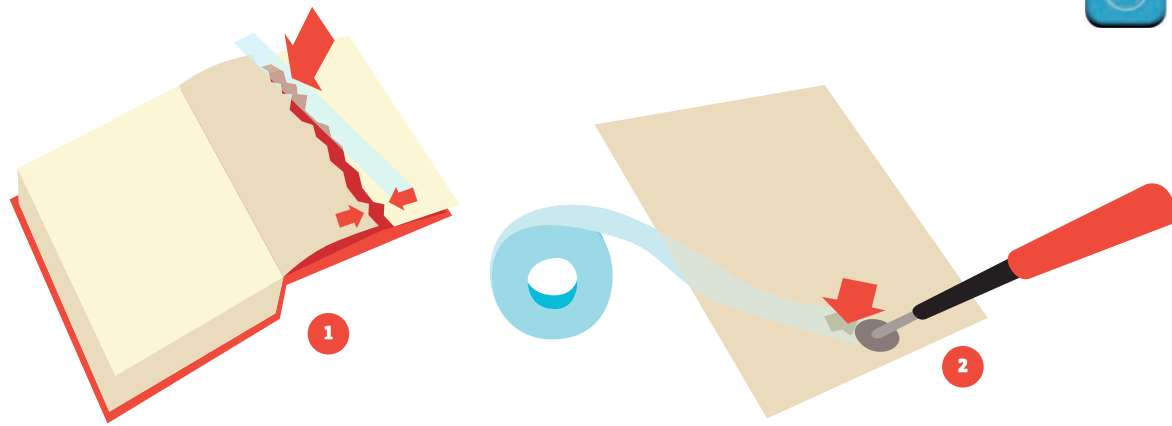

Att laga revor

Produkt Papperstape, Filmoplast P;
Restaureringspapper, Filmoplast R.
Verktyg Falsben, 3162; sax, 3151;
Förseglingsjärn.

Både Filmoplast P och Filmoplast R är lämpliga för att laga revor och hål i dagens papper. Filmoplast P är lätt genomsiktigt och kan avlägsnas med vatten; även efter flera år (förutsatt stabilt ytskikt). Filmoplast R är väsentligt tunnare än Filmoplast P och kan avlägsnas genom värme.

ATT LAGA MED FILMOPLAST P


För att laga en reva; ta en remsa från rullen som är något längre än själva revan. Placera tapen över revan och gnugga ordentligt med ett falsben. Genom att gnugga fäster tapen samtidigt som luft mellan pappersfibrerna försvinner. Resultatet är en lagning med en god transparens.

Klipp bort överflödig tape.

ATT LAGA MED FILMOPLAST R

För att laga en reva; ta en remsa från rullen som är något större än det skadade området. Placera tapen över revan/hålet. Börja försegla sidan i ena änden med järnet och fortsätt längs med tapen. Använd jämna, cirkelrörelser till dess att önskad genomsiktighet uppnås.

För att laga ett hål fungerar det på samma sätt som med en reva men med ett undantag: lägg ett silikonpapper under hålet. På så sätt undviker du att sidan undertill fastnar.

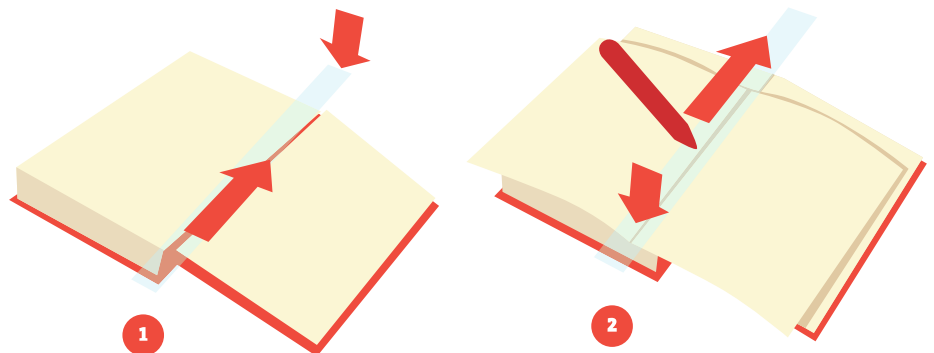

Att sätta in utrivna sidor


Produkt Papperstape, Filmoplast P90;
Restaureringspapper, Filmoplast R.
Verktyg Falsben, 3162; sax, 3151.

För att sätta in en utrivna sida; ta en remsa från rullen som är något längre än sidan.

Placera först remsan på sidan som skall sättas in. För in den lösa sidan och fäst den vid intilliggande sida. Gnugga tapen ordentligt med falsbenet för bästa vidhäftning.



Detta sätt är endast lämpligt vid insättning av ett fåtal sidor. Finns det för många lösa blad bör boken bindas om.

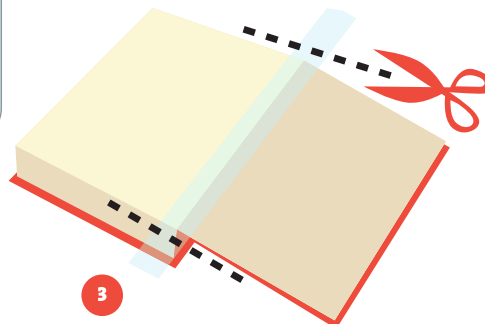

Klipp bort överflödig tape.



När du arbetar med väldigt tunt papper, eller i situationer där text måste klistras över, kan Filmoplast P90 ersättas med Filmoplast P.




Att förstärka och laga pärmveck

Produkt Papperstape, Filmoplast P90; Textiltape; Filmoplast SH.

Verktyg Falsben, 3162; sax, 3151.

Beroende på tjockleken på bokens inlaga kan du antingen välja den vita, långfibriga papperstapen, P90 eller den något starkare textiltapen, Filmoplast SH. Oavsett vilken tape du använder är det samma instruktioner som gäller.

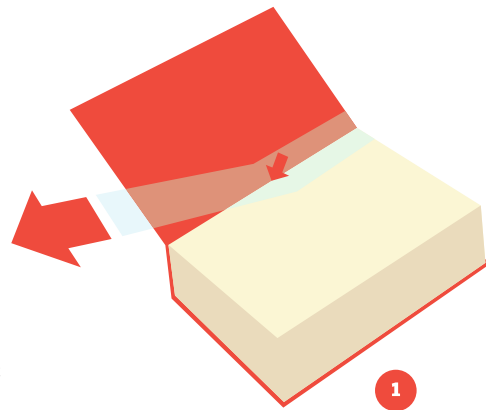

1


För att förstärka och laga insidans pärmveck på pocketböcker; ta en remsa av tapen som är något längre än bokomslaget.



2

Placera först tapen mot inlagan och sedan mot omslaget. Gnugga tapen ordentligt mot underlaget med falsbenet för bästa vidhäftning.

Klipp bort överflödigt tape.

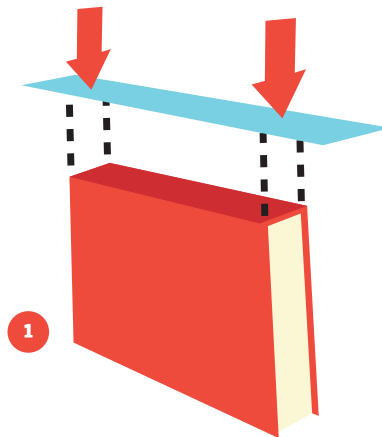

1



2


Att laga bokryggar

Produkt Plastad eller textil vävremsa eller klara taper, Scotch boktape 845; vävremsa, Filmoplast T.

Verktyg Sax, 3151; falsben, 3162.

För att laga en bokrygg med textil vävremsa eller Filmoplast T klipper du av önskad längd från rullen; något längre än höjden på boken.

Avlägsna skyddspappret halvvägs längs med remsan (vertikalt) och placera den på mitten på ryggen.

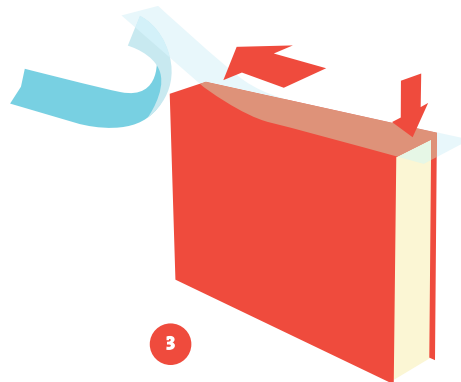

3

Gnugga tapen ordentligt mot underlaget, ta bort skyddspapper helt och fäst resterande del av tapen.



4

Ta bort överflödigt tape i ändarna genom att göra ett V-format klipp och för in flikarna i hålrummet på ryggen. Lagar du pocketböcker klipper du bara av överflödigt tape.




Att laga lösa ryggar

Beroende på skadans omfattning kan du också bygga upp bokryggen med hjälp av en papperslist eller en tunnel*. Vi rekommenderar detta förfaringssätt om ryggen är helt lös.


Produkt Vävresa, Filmoplast T (alt. Häftgas);
Bok- & blocklim.
Verktyg Sax, 3151; falsben, 3162, Limpensel, 2127.



Mät ut exv. häftgas, papperslist och falsväv som passar till boken. Lossa pärm-pappen försiktigt. Gör bokryggen ren från trasigt papper. Om boken är tjock gör en tunnel*.

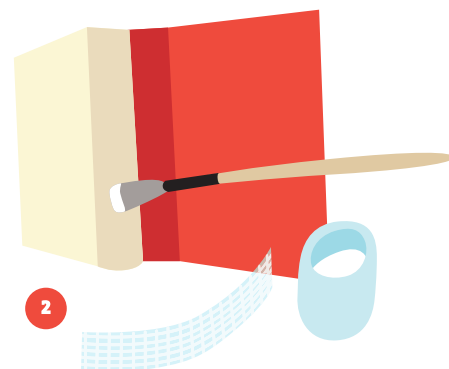


Stryk lim på ryggen och under pärm-pap-pen. Håll över så mycket lim du behöver i en mindre burk eller flaska, så håller sig limmet längre. Limmet går även utmärkt att späda med vatten.

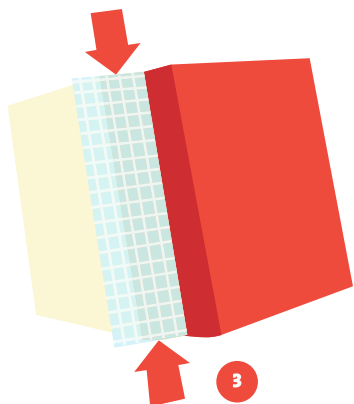


Lägg på häftgasen och låt en bit hamna utanför som ska limmas på pärm-pap-pen.



För att kunna fortsätta arbetet utan att blocket limmas fast vid pärmryggen, limma på en papperslist eller en tunnel*.

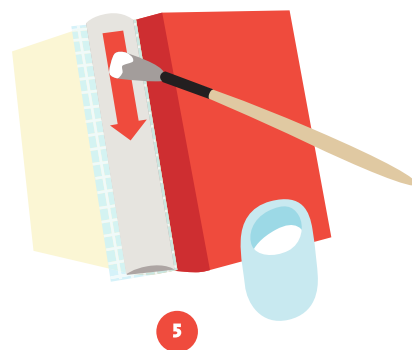

Tunneln limmas fast vid pärmryggen.

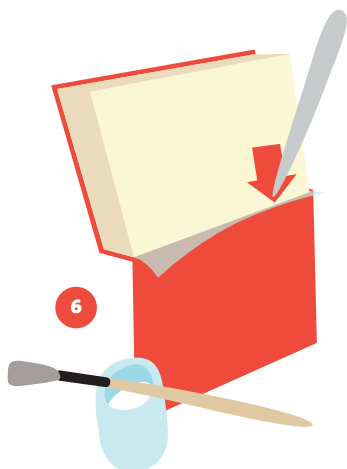

Fäll ner boken, stoppa in häftgasen under pärm-pap-pen och stryk på lim även där **.



Pressa pärm-pap-pen över häftgasen och se till att det inte glipar. Helst bör det torka innan du fortsätter med att lägga på falsväven som förstärker och döljer "såret".


*) En "tunnel" används vid en tjock bok och stärker dess ryggs. Mät ut ryggbreddens med A4 papper, vik i tre delar, limma fast den ena delen med den andra, så att det bildas en tunnel. Tunneln limmas på istället för pappersbiten och limmar även den del som går ihop med pärmryggen. På så sätt får den en delad rygg. Därefter fortsätter du som tidigare.

**) Om du inte kan stoppa in häftgasen under pärm-pap-pen lägger du den utanpå. Det döljer du sedan när du lägger på falsväven.



Att laga/förstärka med nål och tråd

Tunna broschyrer med häftklamrar lagar/förstärker du med nål och tråd.

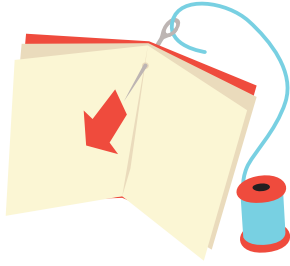


Produkt Bokbindningstråd, 2723.
Verktyg Syl, 2722, grov synål/stoppnål.


Avlägsna först den ena klammern och stick in nålen i ryggens yttersida. Lämna en bit tråd som du kan hålla i.




För extra skydd använd Easy Wings även på rygglutets nedre del. Tänk då på att vingarna skall peka nedåt (såvida du inte vänder upp och ned på boken).

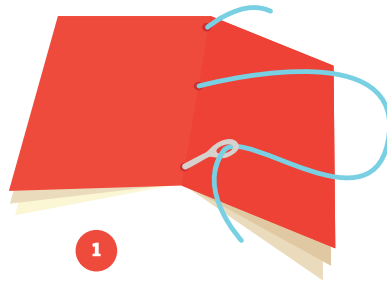


Gör hål mellan dessa klamrar mitt i broschyren och låt nålen gå ut på yttersidan igen. Tag bort den andra klammern, för in nålen på insidan och tillbaka ut igen genom mitthållet.

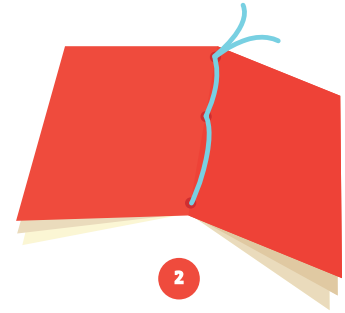

Nu har du två stora stygn på insidan av broschyren och två på yttersidans rygg. Bind ihop tråden med en ordentlig knut. Plasta ryggen, så är det ingen risk att knuten går upp.

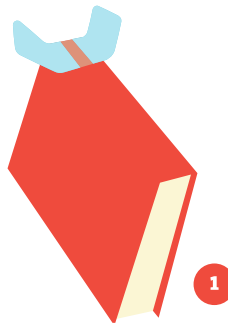


Avlägsna mittremsan från det perforerade skyddspappret. Fäst förstärkningen överst på rygglutet med vingarna pekande uppåt.

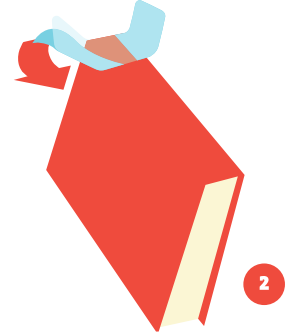

Avlägsna skyddspappret från vänster sida och fäst förstärkningen över omslaget och ryggen. Upprepa momentet på den andra sidan.

Att förstärka bokryggar med Easy Wings

Produkt Easy Wings, 3091-92.

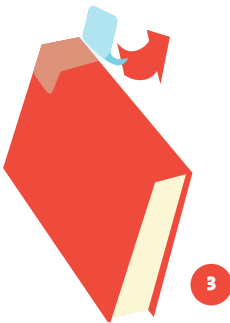


Öppna boken och fäst förstärkningen genom att vika vingarna över kanten på omslagets insida.

Att förstärka dagstidningar, tidskrifter och veckotidningar med Easy Hold


Produkt Easy Hold, 3159.




Fäst den nedre halvan av förstärkningen i mittvecket på tidningen och där "halsen på timglas" överlappar ovankanten; undvik därmed svårigheter med att slå ihop tidningen.

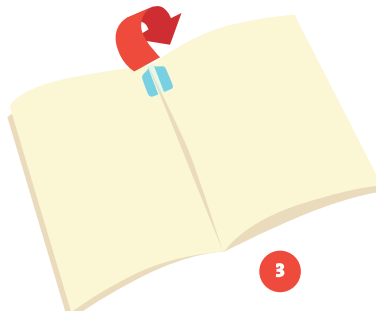

Vik förstärkningen över kanten och fäst den på utsidan av tidningen.

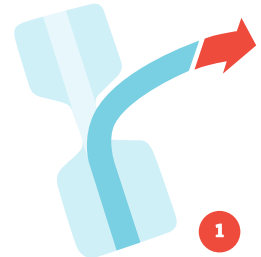

Öppna tidningen på mitten. Avlägsna mittremsan från det perforerade skyddspappret.

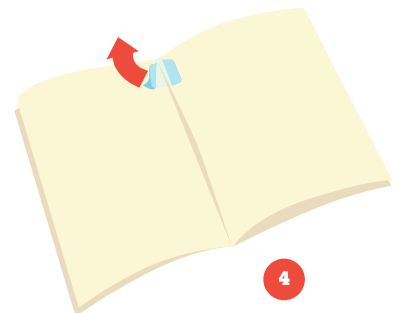

Avlägsna de fyra kvarvarande skyddspapperna och fäst filmen genom att trycka till den med fingret.

Tidningens nedre del förstärks på samma sätt.