
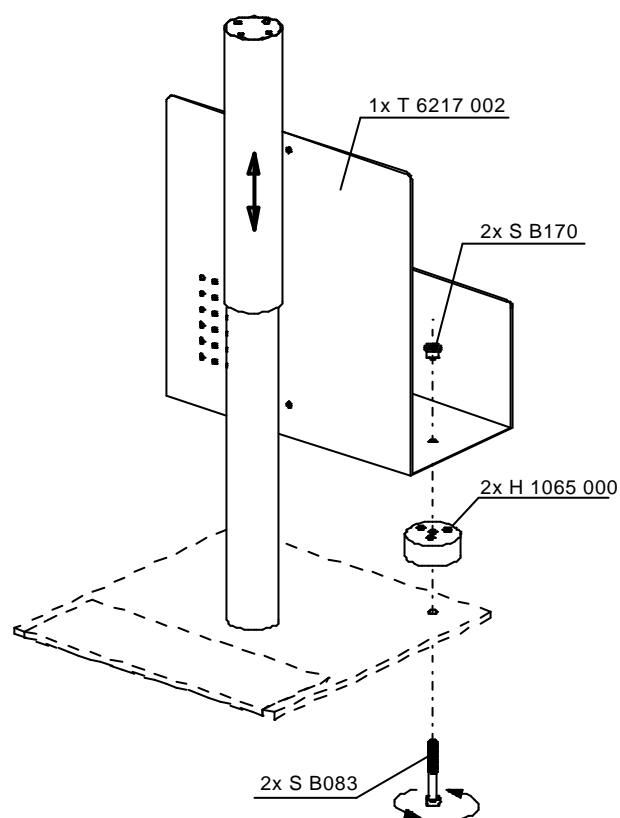


Rechnerkonsole

0 6217 002 EB

(SCHULZ SPEYER)

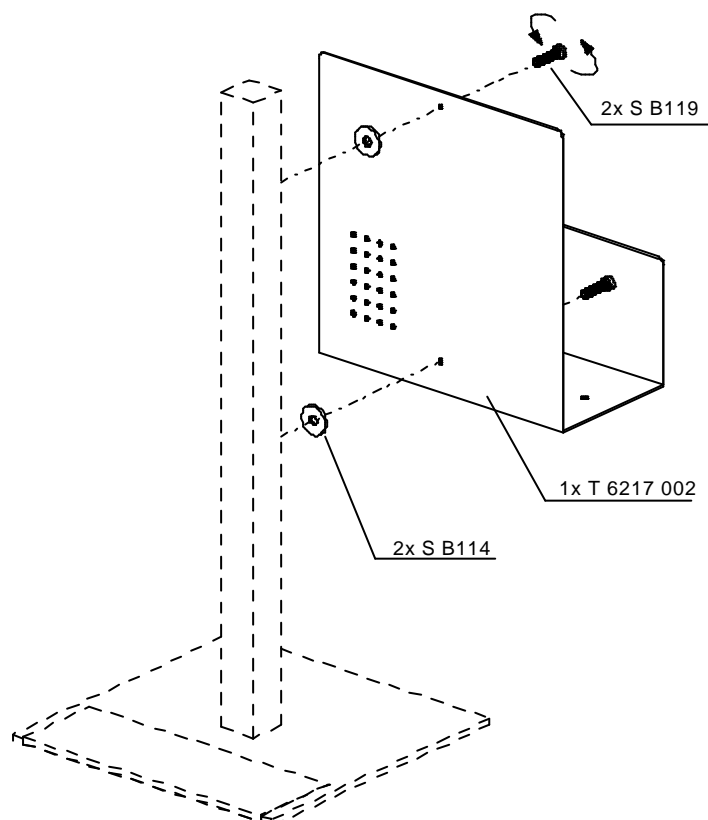

Gebrauch:

Die Rechnerkonsole ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Pflege:

Metalloberfläche mit einem feuchten Lappen reinigen und mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

Lassen Sie Verpackungs- und Montagematerial nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten und Kleinteile können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.

Diese Montageanweisung ist durch den Betreiber zur fachgerechten Nutzung und Pflege aufzubewahren.